Panasonic

操作手順書

Ver. 3.0：2012/12/10

おでかけ工房

おでかけ工房とは

ナビゲーションに保存されている**データの管理**※1（バックアップやコピーなど）や、パナセンスWEBサイトで販売されている**ガイドブックデータや更新地図データのダウンロード**などを行うためのソフトです。

※1 静止画/ガイドブック（購入データのみ）/MYガイドブック/おでかけ旅ガイド/Google™地点

■ 対応機種	● ナビゲーション CN-MH01L （2012年11月現在）
■ 動作環境	本ソフトウェアは以下の環境での動作を確認しております。（2012年11月現在）
OS	● Windows® 8 ● Windows® 7 ● Windows Vista® ● Windows® XP Service Pack3 ※.NET Framework 3.5がインストール済みかご確認ください。 ※Mac OSでは使用できません。
HDD	● **更新地図**：約30 GB以上の空き容量 ● **ガイドブック**：約200 MB以上の空き容量 ※ダウンロードするデータにより、データ容量は異なります。
その他	● インターネットに接続できる環境が必要です。 通信環境によっては、画面が表示されるまで数十秒かかる場合があります。 ● 地図の更新には、microSDHCカード対応のSDカードリーダーライターが別途必要です。

地図データ更新時の推奨環境（更新時間：30分～2時間）

- **CPU**：Intel® Core™ Duo 以上
- **メモリ**：1 GB以上
- **インターネット回線**：8 Mbps以上

※上記環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

- 操作手順書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書は、Windows® XPの画面を例に説明しています。パソコンにより、画面や操作が異なる場合があります。
- 仕様、画面表示は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ナビゲーションおよび接続するパソコンの取扱説明書も併せてお読みください。

© Panasonic Corporation 2012

もくじ

本書の読みかた……2
ご利用の流れ……3
おでかけ工房のセットアップ……4
おでかけ工房をパソコンにダウンロードする……4
おでかけ工房をインストールする……5
ナビゲーションのニックネームを設定する……6
ダウンロードのための初期設定をする……7
おでかけ工房を起動する……8
各部のなまえとはたらき……8
静止画の確認……9
おでかけ工房に保存した静止画を確認する……9
ナビゲーションの静止画を確認する……10
ガイドブックの確認……11
おでかけ工房に保存したガイドブックを確認する……11
ナビゲーションのガイドブックを確認する……12
MYガイドブックの確認……13
おでかけ工房に保存したMYガイドブックを確認する……13
ナビゲーションのMYガイドブックを確認する……14
おでかけ旅ガイドの確認……15
おでかけ工房に保存したおでかけ旅ガイドを確認する……15
ナビゲーションのおでかけ旅ガイドを確認する……16
Google™地点の確認……17
おでかけ工房に保存したGoogle™地点を確認する……17
ナビゲーションのGoogle™地点を確認する……18
購入データー覧を表示する……19
データを購入する……20
購入したガイドブックデータをダウンロードする……21
ダウンロードの中止・一時停止について……22
ダウンロードしたガイドブックデータを
ナビゲーションにコピーする……22
ダウンロードしたガイドブックデータを消去する……23
購入した更新地図データをダウンロードする……24
ダウンロードの中止・一時停止について……25
購入したデータを確認する……26
ガイドブックデータを確認する……26
更新地図データを確認する……26
必要なとき……27
ログインID・パスワードを変更する……27
おでかけ工房の動作を設定する……27
データの保存先を変更する……28
おでかけ工房のバージョンアップを行う……28
ソフトを削除する（アンインストール）……29
別のパソコンでおでかけ工房を使用するときは……29
ナビゲーションでダウンロードキーを出力する……30
取扱説明書について……30
故障かな!?……31
お問い合わせ先……32
商標などについて……32

本書の読みかた

本書では、おでかけ工房/パソコン/ナビゲーションの操作を下記のアイコンで区分しています。

おでかけ工房を使用して行う操作

パソコンを使用して行う操作
（おでかけ工房以外のパソコン操作）

ナビゲーションを使用して行う操作

本書では、選択するボタンやリンク文字を、下記のように描き分けて分類しています。

- **緑地に白文字**：
  パソコン画面上の選択できるボタン
- **黒地に白文字**：
  ナビゲーション画面のタッチキー
- ＜三角のカッコ＞：
  パソコン画面上のリンク文字
  ・クリックすると、関連するページを自動で表示します。

本書には、更新地図ダウンロードデータの取扱説明は記載されておりません。
当社サイトからダウンロードし、そちらも併せてご覧ください（P.30）

ご利用の流れ

セットアップ※

- PC操作 おでかけ工房をパソコンにダウンロードする(P.4)
- PC操作 おでかけ工房をインストールする(P.5)
- おでかけ工房 ナビゲーションのニックネームを設定する(P.6)
- おでかけ工房 ダウンロードのための初期設定をする(P.7)

※ セットアップは、一度行うと再度行う必要はありません。

準備

	データの管理をする	ガイドブックデータを購入する	更新地図データを購入する
Navi操作	市販のmicroSDカードをナビゲーションに挿入する。		地図microSDHCカードをナビゲーションから取り出す。
PC操作	USBでパソコンにナビゲーションを接続する。		地図microSDHCカードをパソコンに挿入する。

データ管理・購入

おでかけ工房 おでかけ工房を起動する(P.8)

	データの管理をする	ガイドブックデータを購入する	更新地図データを購入する
おでかけ工房	● 静止画(P.9、10) ● ガイドブック(P.11、12) ● MYガイドブック(P.13、14) ● おでかけ旅ガイド(P.15、16) ● Google™地点(P.17、18)	ガイドブックデータを購入する(P. 20)	更新地図データを購入する(P. 20)
		購入したガイドブックデータをダウンロードする(P. 21)	購入した更新地図データをダウンロードする(P. 24)

ナビで使う

PC操作	パソコンからナビゲーションを取り外す。		地図microSDHCカードをパソコンから取り出す。
Navi操作		ガイドブックデータを確認する(P.26)	地図microSDHCカードをナビゲーションに挿入する。
			更新地図データを確認する(P.26)

おでかけ工房のセットアップ

PC 操作

おでかけ工房をパソコンにダウンロードする

1 当社ダウンロードサイト（下記）へアクセスする

- URL：
  http://panasonic.jp/car/data/MH01L/index.html

2 アプリダウンロードはこちらから を選ぶ

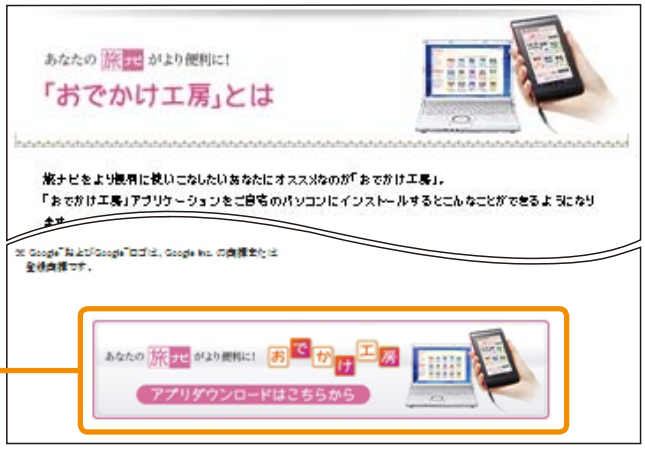

3 アプリケーションダウンロード を選ぶ

4 保存 を選ぶ

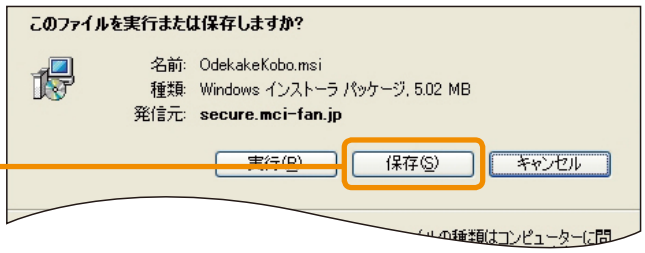

5 保存先を確認して、保存 を選ぶ

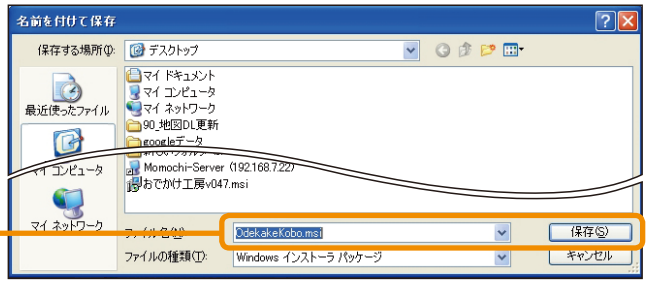

6 閉じる を選ぶ

- ダウンロードが完了します。

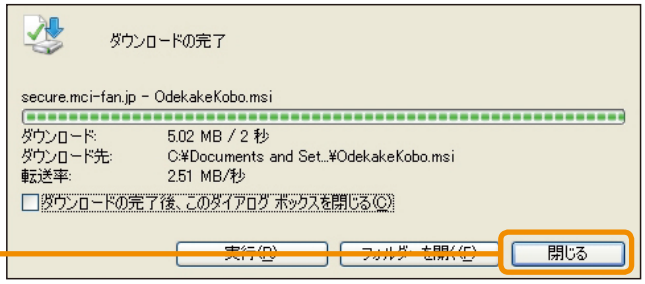

おでかけ工房のセットアップ

PC 操作

おでかけ工房をインストールする

1 ダウンロードしたファイルを
ダブルクリックする※

2 ライセンス条項をよくお読みのうえ、
同意される場合は＜同意する＞にチェックを入れ
次へを選ぶ

- ライセンス条項に同意されない場合は、インストールできません。

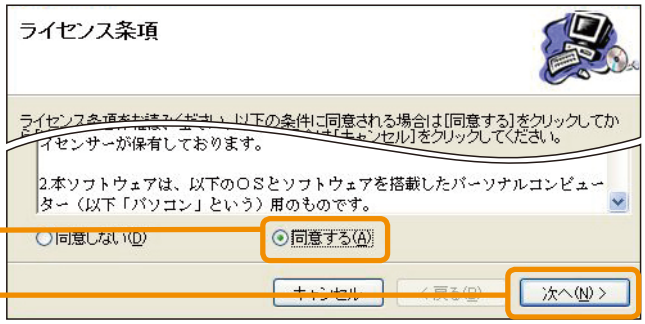

3 保存先のフォルダを確認して、
次へを選ぶ

- 別のフォルダに保存する場合は、**参照**を選び、保存するフォルダを選んでください。

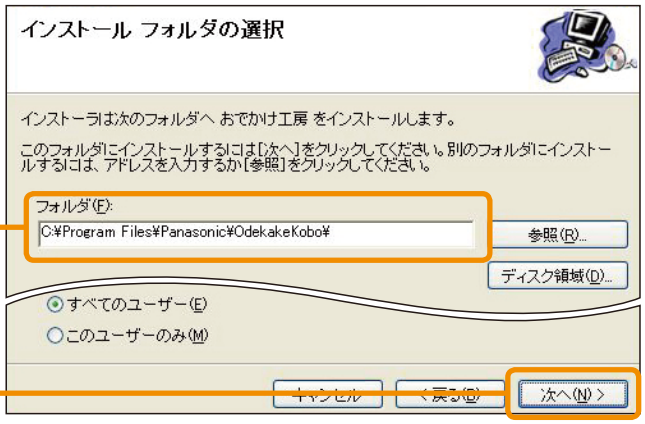

4 **次へ**を選ぶ

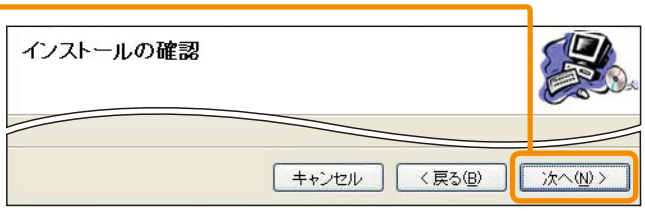

5 **閉じる**を選ぶ

- インストールが完了します。

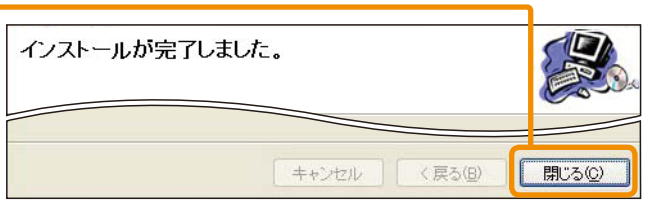

※インストールするには、.NET Framework 3.5がパソコンにインストールされている必要があります。
メッセージ(右記)が表示された場合は、
.NET Framework 3.5をインストールしてください。

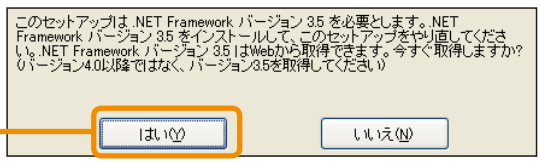
このセットアップは .NET Framework バージョン 3.5 を必要とします。.NET Framework バージョン 3.5 をインストールして、このセットアップをやり直してください。.NET Framework バージョン 3.5 はWebから取得できます。今すぐ取得しますか?
(バージョン4.0以降ではなく、バージョン3.5を取得してください)
はい(Y)
いいえ(N)

❶ **はい**を選ぶ
- .NET Framework のダウンロードページが表示されます。

❷ **.NET Framework 3.5をインストールする**
- .NET Framework 3.5がパソコンにインストールされます。
  - ・詳しくは、.NET Framework のダウンロードページをご覧ください。

おでかけ工房のセットアップ

ナビゲーションのニックネームを設定する

おでかけ工房にどのナビゲーションが接続されているか表示させるために、ナビゲーションのニックネームを設定してください。

1 **おでかけ工房のアイコンをダブルクリックする**

- おでかけ工房が起動します。

2 **パソコンにナビゲーションを接続する**

3 **ニックネームを入力し、OK を選ぶ**

- ニックネームが設定され、おでかけ工房上で接続されているナビゲーションのニックネームを表示します。
- 一度設定したナビゲーションは、次回から設定する必要はありません。ニックネームを変更したいときだけ再度設定してください。

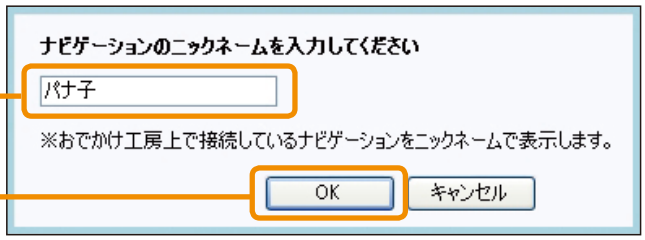

ニックネームを変更するには

1 **パソコンにナビゲーションが接続された状態で、ニックネームをダブルクリックする**

2 **新しいニックネームを入力し、OK を選ぶ**

- ニックネームが変更されます。

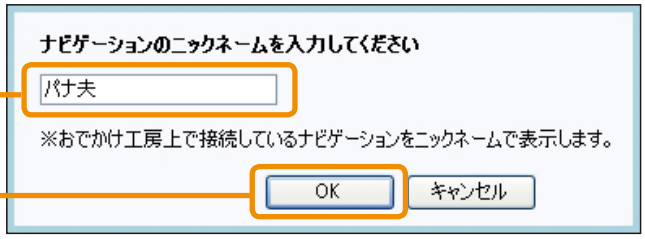

おでかけ工房のセットアップ

ダウンロードのための初期設定をする

ガイドブックデータ・更新地図データをパナセンスから購入し、ダウンロードする場合は、ダウンロードのための初期設定を行ってください。

1 **購入データ一覧**を選ぶ

2 **OK**を選ぶ

- 設定・バージョン画面が表示されます。
- CLUB Panasonic のログインID・パスワードを
  お持ちでないかた→手順**3**へ
  お持ちのかた→手順**4**へ



3 **<ログインID・パスワードがない方はこちらから登録してください。>をクリックし、パナセンスWEBサイトでCLUB PanasonicのログインID・パスワード**※1**を登録する**

- **ガイドブックデータ、更新地図データを購入・ダウンロードするには、CLUB Panasonicのログイン ID・パスワードが必要です。**
  会員登録を行い、ログインID・パスワードを登録してください。
- ログインID・パスワードは忘れないようにメモしておいてください。

※1 カーナビゲーション専用WEBサイト「パナソニック ナビcafe」のログイン用メールアドレス・パスワードとは異なります。

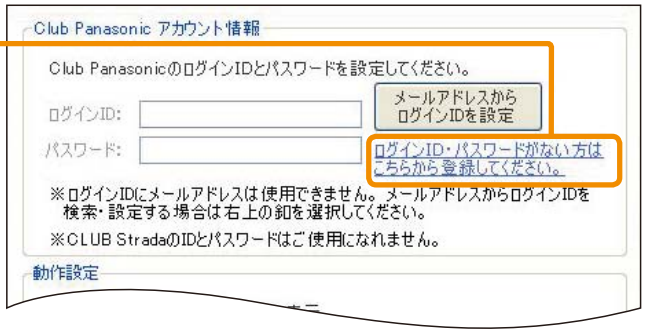

4 CLUB Panasonic のログインID・パスワードを入力し、**OK**を選ぶ

- **メールアドレスからログインIDを設定**:
  Club Panasonicに登録しているメールアドレスとパスワードを入力して、ログインIDを検索することができます。

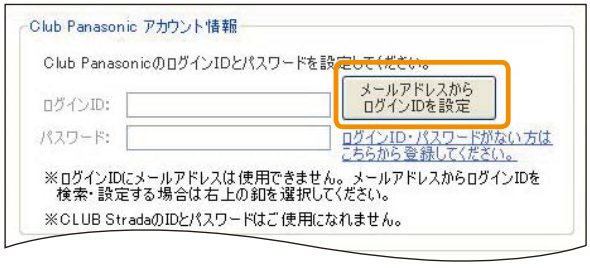

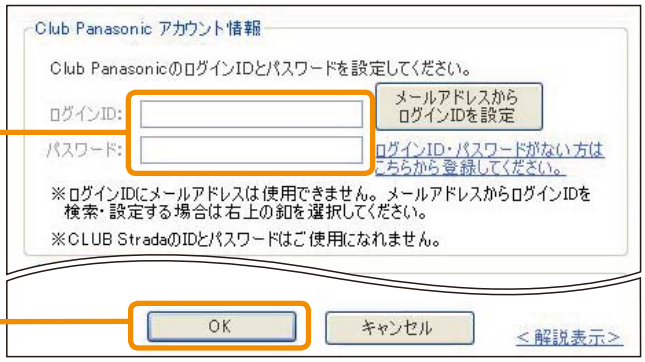

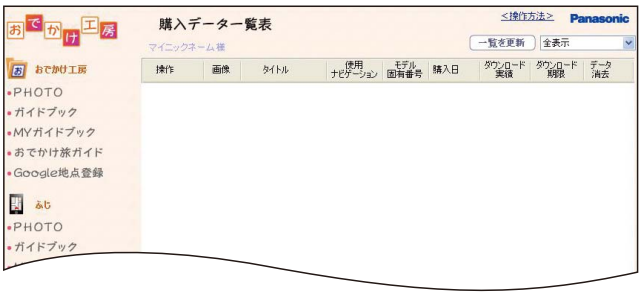

その他の設定

- **動作設定**:
  おでかけ工房の動作を設定できます。(P.27)
- **データの保存先**:
  おでかけ工房に保存するデータの保存先が表示されます。
  別の保存先を指定したい場合は、**参照**を選んで指定してください。(P.28)

おでかけ工房を起動する

おでかけ工房のアイコンをダブルクリックする
● おでかけ工房が起動します。

● 画面の見かた→下記「各部のなまえとはたらき」

おでかけ工房を終了するには

おでかけ工房のウインドウの ✕ を選ぶ
● おでかけ工房が終了します。

各部のなまえとはたらき

データのコピー/取り込み/消去が行えます。詳しくは、下記の項目のページをご覧ください。

各画面の操作説明を表示※2

おでかけ工房の項目
おでかけ工房に保存されているデータを確認できます。

- ＰＨＯＴＯ → P.9
- ガイドブック → P.11
- MYガイドブック → P.13
- おでかけ旅ガイド → P.15
- Google地点登録 → P.17

ナビゲーションの項目※1
ナビゲーションに保存されているデータを確認できます。
・ナビゲーションの名称は、設定したニックネームで表示されます。(P.7)

- ＰＨＯＴＯ → P.10
- ガイドブック → P.12
- MYガイドブック → P.14
- おでかけ旅ガイド → P.16
- Google地点登録 → P.18

※1 パソコンにナビゲーションを接続している場合のみ表示。
接続方法については、ナビゲーションの説明書をご覧ください。

購入データ一覧
購入データ一覧表を表示(P.19)

設 定
設定画面を表示(P.27、28)

おでかけ工房の概要説明を表示※2

選んだ項目(左記)のリストを表示

ヘルプ
ヘルプ画面を表示

- ＜操作方法＞ : 操作手順書(本書)を開く※2
- ＜よくある質問＞ : 問い合わせの多い事項と、その回答を表示
- ＜最新ツールのダウンロード＞ : おでかけ工房のバージョンアップを行います。(→P.28)
- ＜(ツールの更新手順)＞ : ツールのダウンロード方法を表示※2
- 使用許諾書の表示 : おでかけ工房の使用許諾を表示

※2 データを見るにはAdobe Readerが必要です。メッセージ(下記)が表示された場合は、Adobe Readerをダウンロードしてください。

❶ **OK を選ぶ**



● Adobe Readerのダウンロードページが表示されます。

❷ **Adobe Readerをダウンロードする**
● Adobe Readerがパソコンにダウンロードされます。
・詳しくは、Adobe Readerのダウンロードページをご覧ください。

お知らせ

- 設定の「動作設定」で「ナビゲーションが接続された時にこのツールを起動する」(P.27) にチェックを入れておくと、パソコンにナビゲーションが接続されると自動的におでかけ工房を起動します。

静止画の確認

おでかけ工房に保存した静止画を確認する

準備　静止画をおでかけ工房に保存（下記）、またはナビゲーションからおでかけ工房にコピー（P.10）してください。（10000枚まで）

「おでかけ工房」の PHOTO を選ぶ

● おでかけ工房内の静止画のリストが表示されます。

リストの並び替えができます。
∨を選んで、下記項目を選んでください。
● ファイル名/撮影日時/更新日時
● 昇順/降順

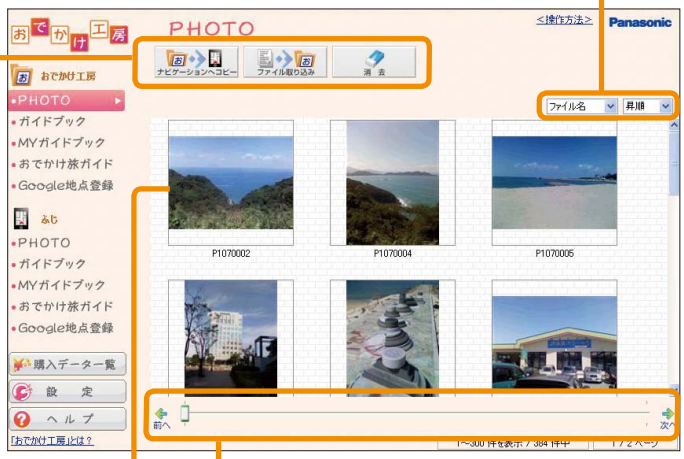

リストの表示が300枚を超える場合は、左右でページを切り換えてください。

ナビゲーションに静止画をコピーする

リストから保存したい静止画を選び、ナビゲーションへコピー を選ぶ

● 静止画がナビゲーションにコピーされます。
● 1000枚までコピーできます。
● ナビゲーションにコピーされた静止画のファイル名は変更されます。
● 画像サイズが1600×1600ピクセル以上のデータは、サイズが縮小されて保存されます。元の静止画は消去しないようにしてください。

パソコンに保存されている静止画をおでかけ工房に保存する

1　ファイル取り込み を選ぶ

2　保存したい静止画を選び、開く を選ぶ

● 静止画がおでかけ工房に保存されます。
● 保存できるデータはJPEGデータのみです。

おでかけ工房に保存した静止画を消去する

1　リストから消去したい静止画を選び、消去 を選ぶ

2　はい を選ぶ

● 静止画が消去されます。

静止画をダブルクリックすると拡大表示されます。

● ：ひとつ前/次の静止画を表示
● ：スライドショーを再生
● ：写真を保存
● ：写真を印刷
● ：写真を左右に回転
● ：写真の拡大/縮小
● 標準 ：写真の表示方法を変更

静止画の確認

ナビゲーションの静止画を確認する

準備　パソコンにナビゲーションを接続してください。(→ナビゲーションの説明書)

「ナビゲーション」の PHOTO を選ぶ

● ナビゲーション内の静止画のリストが表示されます。

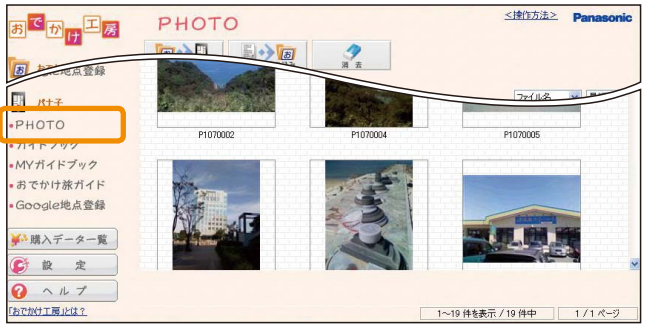

リストの並び替えができます。
∨を選んで、下記項目を選んでください。
● ファイル名/撮影日時/更新日時
● 昇順/降順

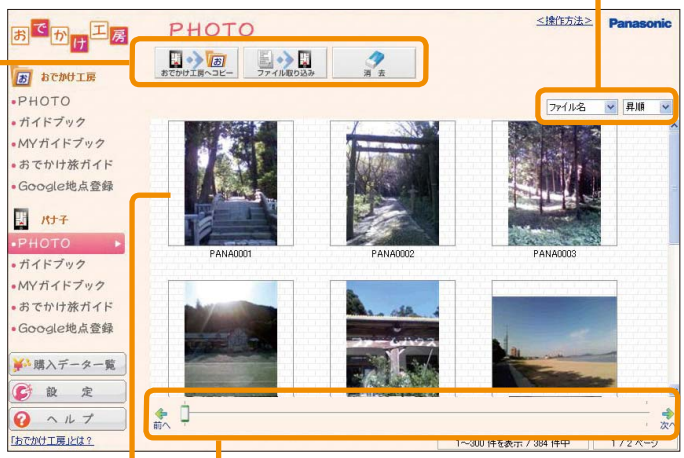

リストの表示が300枚を超える場合は、左右でページを切り換えてください。

おでかけ工房に静止画をコピーする

リストから保存したい静止画を選び、おでかけ工房へコピーを選ぶ

● 静止画がおでかけ工房にコピーされます。

パソコンに保存されている静止画をナビゲーションに保存する

1　ファイル取り込みを選ぶ

2　保存したい静止画を選び、開くを選ぶ

● 静止画がナビゲーションに保存されます。
● 保存できるデータはJPEGデータのみです。
● 画像サイズが1600×1600ピクセル以上のデータは、サイズが縮小されて保存されます。元の静止画は消去しないようにしてください。

ナビゲーションの静止画を消去する

1　リストから消去したい静止画を選び、消去を選ぶ

2　はいを選ぶ

● 静止画が消去されます。

静止画をダブルクリックすると拡大表示されます。

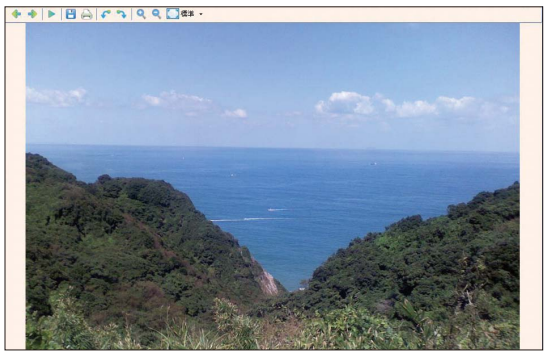

● ：ひとつ前/次の静止画を表示
● ：スライドショーを再生
● ：写真を保存
● ：写真を印刷
● ：写真を左右に回転
● ：写真の拡大/縮小
● 標準 ：写真の表示方法を変更

ガイドブックの確認

おでかけ工房に保存したガイドブックを確認する

準備 購入したガイドブックデータをダウンロード(P.21)、またはナビゲーションからおでかけ工房にコピー(P.12)してください。

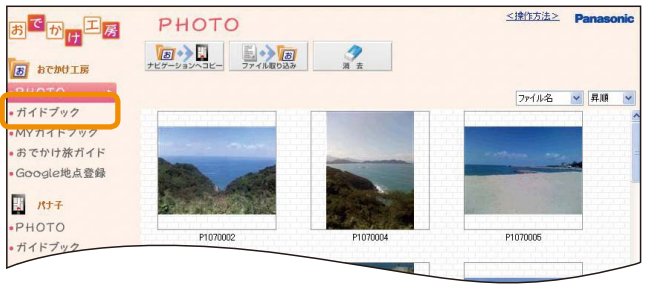

「おでかけ工房」の ガイドブック を選ぶ

- おでかけ工房内のガイドブックのリストが表示されます。
- 同じデータがあった場合は、どちらも表示されます。

リストの表示方法を変更できます。

＞を選んで、下記項目を選んでください。

- ニックネーム：選んだニックネームのナビゲーションに対応しているガイドブックを表示
- 全て表示/ナビゲーションにあるガイドブックを表示/ナビゲーションにないガイドブックを表示

ナビゲーションにガイドブックをコピーする

リストから保存したいガイドブックを選び、ナビゲーションへコピー を選ぶ

- ガイドブックがナビゲーションにコピーされます。
- 200件までコピーできます。

お知らせ

- 購入データー覧表(P.19)またはセット内容一覧画面(P.21)から ナビゲーションへコピー を選んでも、ナビゲーションにガイドブックをコピーできます。

おでかけ工房に保存したガイドブックを消去する

- ダウンロード期限内のデータは、おでかけ工房から消去しても再度ダウンロードできます(P.21)
- **ダウンロード期限を過ぎたデータは、ダウンロードできません。消去は十分確認のうえ行ってください。**(ダウンロード期限→P.19)

1 リストから消去したいガイドブックを選び、消去 を選ぶ

2 はい を選ぶ

- ガイドブックが消去されます。

ガイドブックの確認

ナビゲーションのガイドブックを確認する

準備　パソコンにナビゲーションを接続してください。(→ナビゲーションの説明書)

「ナビゲーション」の ガイドブック を選ぶ

● ナビゲーション内のガイドブックのリストが表示されます。

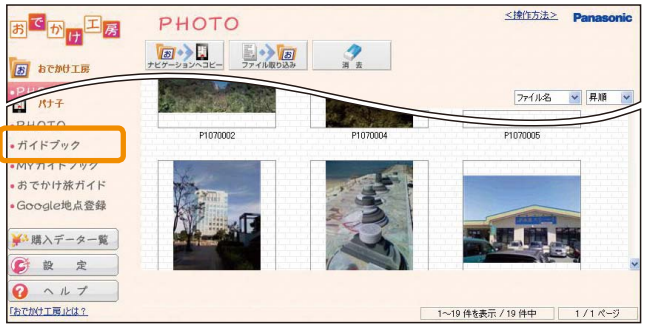

おでかけ工房にガイドブックをコピーする

リストから保存したいガイドブックを選び、おでかけ工房へコピー を選ぶ

● ガイドブックがおでかけ工房にコピーされます。
● ナビゲーションに付属されているガイドブックはおでかけ工房にコピーできません。

ナビゲーション内のガイドブックを消去する

おでかけ工房に保存されていないデータは、ナビゲーションにコピーできません。
消去は十分確認のうえ行ってください。

1　リストから消去したいガイドブックを選び、消去 を選ぶ

2　はい を選ぶ

● ガイドブックが消去されます。
● ナビゲーションに付属されているガイドブックは消去できません。

リストの表示方法を変更できます。
(購入したガイドブックのみ)

∨ を選んで、下記項目を選んでください。

● 全て表示/おでかけ工房にあるガイドブックを表示/おでかけ工房にないガイドブックを表示

リストに表示するガイドブックを変更できます。
表示させたいガイドブックにチェックをいれてください。

● 購入したガイドブック/ナビゲーション付属のガイドブック

MYガイドブックの確認

おでかけ工房に保存したMYガイドブックを確認する

準備 MYガイドブックをナビゲーションからおでかけ工房にコピーしてください。(P.14)
（10000件まで）

「おでかけ工房」の MYガイドブック を選ぶ

- おでかけ工房内のMYガイドブックのリストが表示されます。
- ナビゲーションで指定したグループ別では表示されません。

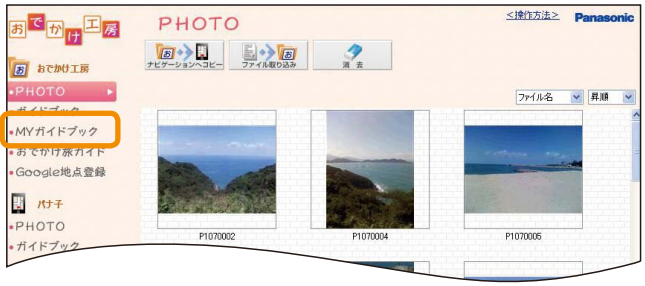

ナビゲーションにMYガイドブックをコピーする

MYガイドブックを作成したナビゲーションにのみコピーできます。他のナビゲーションにはコピーできません。

1 リストから保存したいMYガイドブックを選び、ナビゲーションへコピー を選ぶ

- MYガイドブックがナビゲーションにコピーされます。
- 1000件までコピーできます。

2 保存したいグループを選ぶ

- グループはナビゲーションで作成したものが表示されます。

おでかけ工房内のMYガイドブックを消去する

1 リストから消去したいMYガイドブックを選び、消去 を選ぶ

2 はい を選ぶ

- MYガイドブックが消去されます。

❶ 施設名称を選ぶ

- 下部に施設の情報、写真（情報がある場合のみ）が表示されます。

❷ 施設情報を見る

- « » :
  ひとつ前/次の静止画を表示（複数ある場合のみ）
- ＜周辺の地図を確認する＞:
  施設の位置をGoogleマップ™で表示
- ＜拡大表示＞:
  写真を拡大して表示

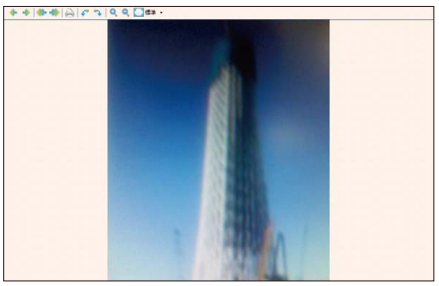

- ：ひとつ前/次の施設の静止画を表示
- ：ひとつ前/次の静止画を表示
  （施設に複数静止画がある場合のみ）
- ：写真を印刷
- ：写真を左右に回転
- ：写真の拡大/縮小
- 標準 ：写真の表示方法を変更

MYガイドブックの確認

ナビゲーションのMYガイドブックを確認する

準備　パソコンにナビゲーションを接続してください。(→ナビゲーションの説明書)

「ナビゲーション」の MYガイドブック を選ぶ

- ナビゲーション内のMYガイドブックのリストが表示されます。
- リストはグループ別に表示します。
  グループについては、ナビゲーションの説明書をご覧ください。

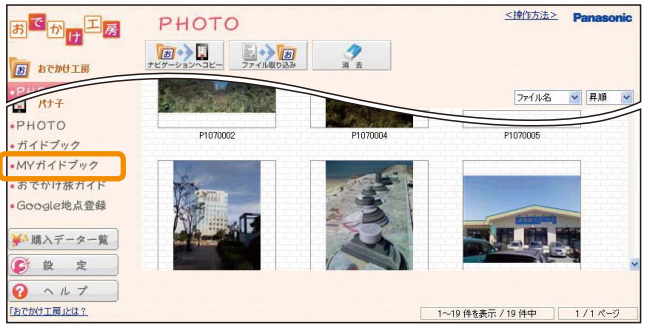

リストに表示させるグループを変更できます。
∨ を選んで、グループを選んでください。

❶ 施設名称を選ぶ

- 下部に施設の情報、写真(情報がある場合のみ)が表示されます。

❷ 施設情報を見る

- 《 》:
  ひとつ前/次の静止画を表示(複数ある場合のみ)
- <周辺の地図を確認する>:
  施設の位置をGoogleマップ™で表示
- <拡大表示>:
  写真を拡大して表示

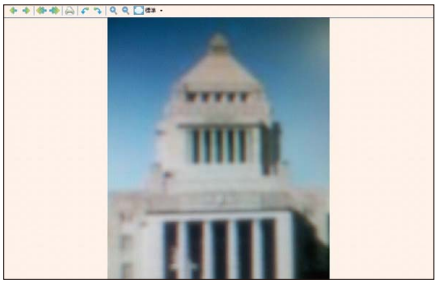

- ：ひとつ前/次の施設の静止画を表示
- ：ひとつ前/次の静止画を表示
  (施設に複数静止画がある場合のみ)
- ：写真を印刷
- ：写真を左右に回転
- ：写真の拡大/縮小
- 標準 ：写真の表示方法を変更

おでかけ工房にMYガイドブックをコピーする

リストから保存したいMYガイドブックを選び、おでかけ工房へコピー を選ぶ

- MYガイドブックがおでかけ工房にコピーされます。

ナビゲーション内のMYガイドブックを消去する

1　リストから消去したいMYガイドブックを選び、消去 を選ぶ

2　はい を選ぶ

- MYガイドブックが消去されます。

おでかけ旅ガイドの確認

おでかけ工房に保存したおでかけ旅ガイドを確認する

準備　おでかけ旅ガイドのデータ（おでかけスポット・おでかけプラン）をおでかけ工房に保存（下記）、またはナビゲーションからおでかけ工房にコピー（P.16）してください。（10000件まで）

「おでかけ工房」の おでかけ旅ガイド を選ぶ

- おでかけ工房内のおでかけ旅ガイドのデータ（おでかけスポット・おでかけプラン）のリストが表示されます。

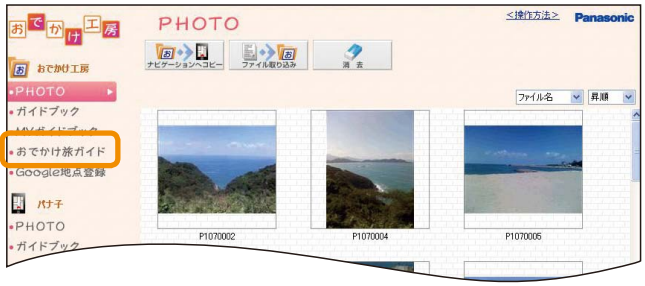

おでかけプランとおでかけスポットを切り換えます。

おでかけ旅ガイドのサイトを開きます。

❶ **ファイル名を選ぶ**
- 下部に施設の情報、写真※1、QRコード※1が表示されます。

※1 情報がある場合のみ

❷ **ファイル情報を見る**
- « »：施設を切換（複数ある場合のみ）
- ＜周辺の地図を確認する＞：施設の位置をGoogleマップ™で表示

ナビゲーションにおでかけ旅ガイドのデータをコピーする

リストから保存したいおでかけ旅ガイドのデータを選び、ナビゲーションへコピー を選ぶ

- データがナビゲーションにコピーされます。
- おでかけスポットとおでかけプランのデータをそれぞれ50件までコピーできます。

パソコンに保存されているおでかけ旅ガイドのデータをおでかけ工房に保存する

1 **ファイル取り込み を選ぶ**

2 **保存したいおでかけ旅ガイドのデータを選び、開く を選ぶ**

- データがおでかけ工房に保存されます。

おでかけ工房内のおでかけ旅ガイドのデータを消去する

1 **リストから消去したいおでかけ旅ガイドのデータを選び、消去 を選ぶ**

2 **はい を選ぶ**

- データが消去されます。

おでかけ旅ガイドの確認

ナビゲーションのおでかけ旅ガイドを確認する

準備　パソコンにナビゲーションを接続してください。(→ナビゲーションの説明書)

「ナビゲーション」の おでかけ旅ガイド を選ぶ

● ナビゲーション内のおでかけ旅ガイドのリスト(おでかけスポット、おでかけプラン)が表示されます。

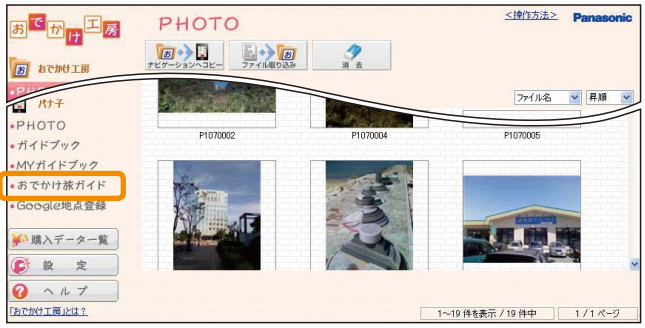

おでかけプランとおでかけスポットを切り換えます。

おでかけ旅ガイドのサイトを開きます。

❶ ファイル名を選ぶ
- 下部に施設の情報、写真※1、QRコード※1が表示されます。

※1 情報がある場合のみ

❷ ファイル情報を見る
- ≪ ≫ :
  ひとつ前/次のページを表示(複数ある場合のみ)
- <周辺の地図を確認する> :
  施設の位置をGoogleマップ™で表示

おでかけ工房におでかけ旅ガイドのデータをコピーする

リストから保存したいおでかけ旅ガイドのデータを選び、おでかけ工房へコピー を選ぶ

● データがおでかけ工房にコピーされます。

パソコンに保存されているおでかけ旅ガイドのデータをナビゲーションに保存する

1 ファイル取り込み を選ぶ

2 保存したいおでかけ旅ガイドのデータを選び、開く を選ぶ

● データがナビゲーションに保存されます。

ナビゲーション内のおでかけ旅ガイドのデータを消去する

1 リストから消去したいおでかけ旅ガイドのデータを選び、消去 を選ぶ

2 はい を選ぶ

● データが消去されます。

Google™地点の確認

おでかけ工房に保存したGoogle™地点を確認する

準備 Google™地点をおでかけ工房に保存（下記）、またはナビゲーションからおでかけ工房にコピー（P.18）してください。（10000件まで）

「おでかけ工房」の Google地点登録 を選ぶ

- おでかけ工房内のGoogle™地点のリストが表示されます。

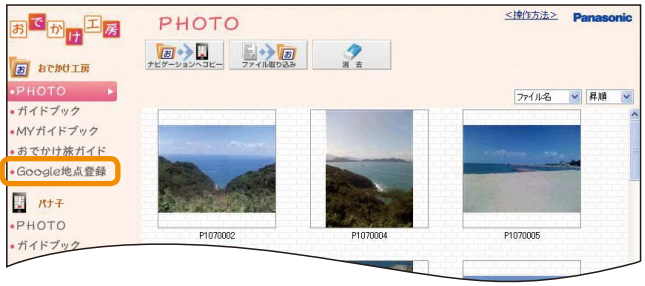

ナビゲーションにGoogle™地点をコピーする

リストからコピーしたいGoogle™地点を選び、ナビゲーションへコピー を選ぶ

- Google™地点がナビゲーションにコピーされます。
- 30件までコピーできます。

パソコンに保存されているGoogle™地点をおでかけ工房に保存する

1 **ファイル取り込み を選ぶ**

2 **保存したいGoogle™地点を選び、開く を選ぶ**

- Google™地点がおでかけ工房に保存されます。

おでかけ工房内のGoogle™地点を消去する

1 **リストから消去したいGoogle™地点を選び、消去 を選ぶ**

2 **はい を選ぶ**

- Google™地点が消去されます。

❶ **ファイル名を選ぶ**
- 下部に施設の情報が表示されます。

❷ **ファイル情報を見る**
- ＜周辺の地図を確認する＞：施設の位置をGoogleマップ™で表示

Google™地点の確認

ナビゲーションのGoogle™地点を確認する

準備　パソコンにナビゲーションを接続してください。(→ナビゲーションの説明書)

「ナビゲーション」の Google地点登録 を選ぶ

● ナビゲーション内のGoogle™地点の一覧が表示されます。

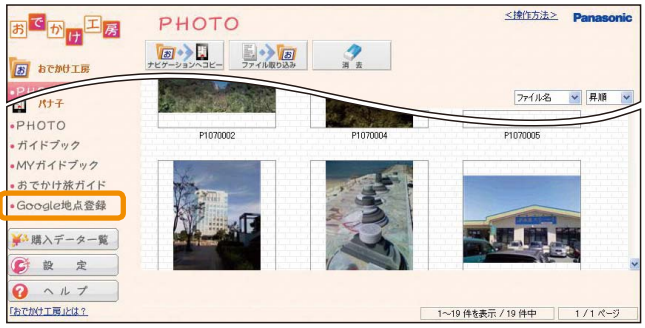

おでかけ工房にGoogle™地点をコピーする

リストからコピーしたいGoogle™地点を選び、おでかけ工房へコピー を選ぶ

● Google™地点がおでかけ工房にコピーされます。

パソコンに保存されているGoogle™地点をナビゲーションに保存する

1 **ファイル取り込み を選ぶ**

2 **取り込みたいGoogle™地点を選び、開く を選ぶ**

● Google™地点がナビゲーションに保存されます。

ナビゲーション内のGoogle™地点を消去する

1 **リストから消去したいGoogle™地点を選び、消去 を選ぶ**

2 **はい を選ぶ**

● Google™地点が消去されます。

❶ ファイル名を選ぶ

● 下部に施設の情報が表示されます。

❷ ファイル情報を見る

● <周辺の地図を確認する>:
施設の位置をGoogle™マップで表示

購入データー覧を表示する

購入データー覧を選ぶ

● 購入データー覧画面が表示されます。

並べ替えボタン

選んだ項目が下記(昇順)で並び替わります。(選ぶごとに、昇順と降順が切り換わります)

- 操　作:①「ナビゲーションへコピー」②「セット内容表示」③「ダウンロード」④「ダウンロード再開」⑤「ダウンロード不可」⑥「更新済」の順
- タイトル:ソフト内で定められた文字コード順(50音/数字/アルファベット順には並びません。)
- 使用ナビゲーション:ニックネームの名称順
- モデル 固有番号:モデル(機種)のアルファベット順/固有番号の数字順
  ・固有番号は、バージョン情報画面から確認できます。(P.26)
- 購　入　日:購入日の古い順(初期設定)
- ダウンロード実績:過去にダウンロードしたことがあるデータ(「有」)を先に表示
- ダウンロード期限:データがダウンロードできる期限の古い順
- データ消去:パソコンに保存されていないデータ(「消去」が表示されていないもの)を先に表示
- 「画像」は選んでも並び替わりません。

データの一覧を最新の内容に更新する

▽をクリックすると、下記の項目が表示されます。項目を選ぶと、その内容が一覧で表示されます。

- 全　表　示:
  購入したデータを全て表示
- 未ダウンロード:
  ダウンロードしていないデータのみを表示
- ダウンロード済:
  ダウンロードしたデータのみを表示

更新中の地図microSDHCカードを、更新前の状態に戻す(P.25)

ダウンロード済(またはダウンロード中断中)のデータを消去する(P.23、25)

新規にデータを購入する:
パナセンスWEBサイトを開く(P.20)

データの一覧

操作ボタン

データの種類や状態に応じて、下記の操作ボタンが表示されます。

表示	データ状況	操作内容
セット内容表示	複数のデータがセットになったガイドブック	セットの内容が表示されます。
ダウンロード	ダウンロード可能なデータ	ダウンロードを開始します。
ダウンロード再開	一時停止中のデータ	ダウンロードを再開します。
ダウンロード不可	期限が切れたデータ/料金未決済のデータ	ダウンロードできません。
更　新　済	更新が完了したデータ	ダウンロードできません。
ナビゲーションへコピー	おでかけ工房に保存されたガイドブックデータ	ナビゲーションへコピーします。(P.11)

データを購入する

購入データー覧から、ガイドブックデータや更新地図データを購入し、ダウンロードすることができます。

1 **購入データー覧**を選ぶ

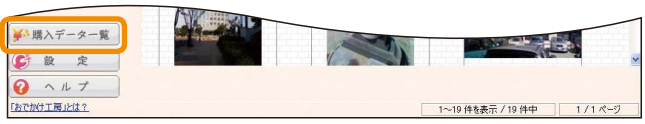

2 **新規にデータを購入する**を選ぶ

3 **OK**を選ぶ

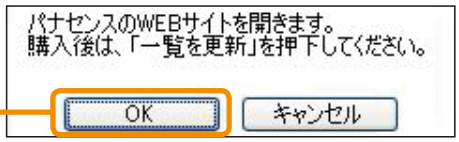

- 自動的にブラウザが起動します。
- パナセンスWEBサイトが表示されます。
- **おでかけ工房は、まだ終了しないでください。**

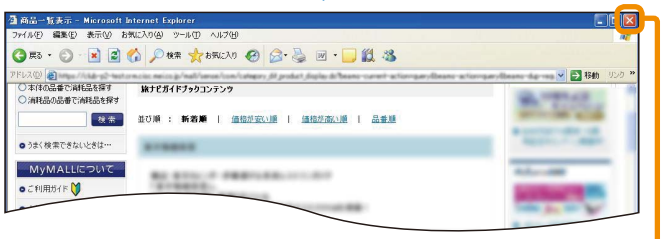

4 パナセンスWEBサイトでデータを購入する

- パナセンスWEBサイトの購入手順に従って、データを購入してください。

5 データの購入手続きが完了したら、**×**を選んでブラウザを閉じる

6 購入データー覧表の **一覧を更新**を選ぶ

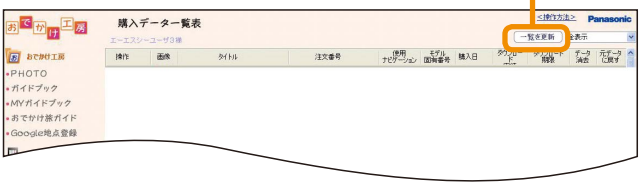

- 過去に購入したデータの一覧（購入データー覧表）が表示されます。

データの購入手続きが完了した時点では、データはまだダウンロードされていません。
おでかけ工房を使って、データをダウンロードしてください。

- **購入したガイドブックデータのダウンロード→P.21**
- **購入した更新地図データのダウンロード→P.24**

購入したガイドブックデータをダウンロードする

購入したガイドブックデータをおでかけ工房に保存します。
- パソコンにナビゲーションを接続しないとダウンロードできません。
- ダウンロードしたデータは、接続したナビゲーション以外では使用できません。
- ダウンロードは、1回につき1つのデータしかできません。(セット販売除く)
- ダウンロード期限内のデータは、何度でもダウンロードできます。(ダウンロード期限→P.19)

準備 パソコンにナビゲーションを接続してください。(→ナビゲーションの説明書)

1 購入データー覧表から、ダウンロードしたいデータを選ぶ

- **単品のガイドブックの場合**
  ダウンロード を選ぶ
- **複数のデータがセットのガイドブックの場合**
  セット内容表示 を選ぶ

■セット内容一覧

1 ダウンロードしたい項目にチェックを入れる
- 全選択 を選ぶと、すべてのガイドブックにチェックが入ります。

2 ダウンロード を選ぶ

お知らせ
- ダウンロード、ナビゲーションへコピー、消去 の機能や操作は、購入データー覧表(P.19)と同じです。

2 はい を選ぶ

- おでかけ工房にダウンロードを開始します。

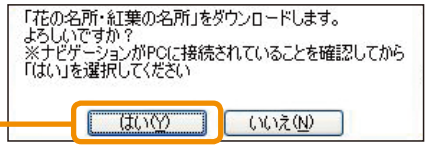

3 おでかけ工房へのダウンロードが終了したら、はい を選ぶ

- ナビゲーションにデータがコピーされます。
- あとでナビゲーションにコピーする場合は、いいえ を選んでください。

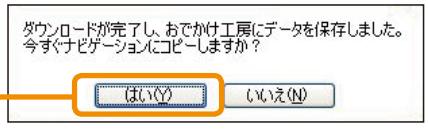

お知らせ
- ダウンロードしたガイドブックデータは、おでかけ工房の「ガイドブック」の項目で確認できます。(P.10)
- ナビゲーションにコピーしたガイドブックデータを確認するには→P.26

購入したガイドブックデータをダウンロードする

ダウンロードの中止・一時停止について

ダウンロードを一時停止するには

ダウンロード中に、一時停止を選ぶ

- ダウンロードを中断します。

ダウンロードを再開するには

再開▶OKを選ぶ

- 他の画面を表示した場合や、おでかけ工房を再起動した場合は、購入データー覧表(P.19)またはセット内容一覧画面(P.21)から ダウンロード再開 ▶ OK を選んで、ダウンロードを再開できます。

ダウンロードを中止するには

ダウンロード中に、中止を選ぶ

- ダウンロードを中止します。

ダウンロードしたガイドブックデータをナビゲーションにコピーする

購入データー覧表(P.19)または
セット内容一覧画面(P.21)から
コピーしたい項目を選ぶ

- **単品のガイドブックの場合**
  ナビゲーションへコピー を選ぶ
- **複数のデータがセットのガイドブックの場合**
  セット内容表示 を選ぶ

■セット内容一覧

1 コピーしたい項目にチェックを入れる

- 全選択 を選ぶと、すべてのガイドブックにチェックが入ります。

2 ナビゲーションへコピー を選ぶ

- ガイドブックがナビゲーションにコピーされます。
- 200件までコピーできます。

購入したガイドブックデータをダウンロードする

ダウンロードしたガイドブックデータを消去する

おでかけ工房に保存したガイドブックデータを消去します。

- ダウンロード期限内のデータは、おでかけ工房から消去しても再度ダウンロードできます。(P.21)
- **ダウンロード期限を過ぎたデータは、ダウンロードできません。消去は十分確認のうえ行ってください。**(ダウンロード期限→P.19)
- 消去したデータは、おでかけ工房の「ガイドブック」のリストからも消去されます。
- ナビゲーション内のガイドブックデータは、消去されません。(ナビゲーション内のガイドブックデータを消去するには→P.11)

1 **購入データー覧表(P.19)または セット内容一覧画面(P.21)から 消去したい項目の 消去 を選ぶ**

- **単品のガイドブックの場合**
  ダウンロード を選ぶ
- **複数のデータがセットのガイドブックの場合**
  セット内容表示 を選ぶ

■セット内容一覧

1 消去したい項目にチェックを入れる

- 全選択 を選ぶと、すべてのガイドブックにチェックが入ります。

2 消去 を選ぶ

2 **はい を選ぶ**

- データが消去されます。

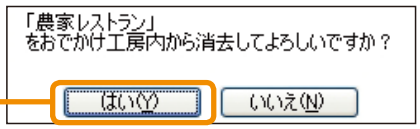

購入した更新地図データをダウンロードする

購入した更新地図データをおでかけ工房にダウンロードします。
- ナビゲーションがパソコンとUSBで接続されている場合は、取り外してください。
- 地図microSDHCカードをナビゲーションから取り出して、パソコンに挿入してください。
  パソコンに地図microSDHCカードを挿入しないとダウンロードできません。
- ダウンロードしたデータは、地図microSDHCカードが挿入されていたナビゲーション以外では使用できません。

1 購入データー覧表から、ダウンロードしたいデータの「ダウンロード」を選ぶ

お知らせ
- 「ダウンロード」、「ダウンロード再開」の機能や操作は、購入データー覧表(P.19)と同じです。

2 地図microSDHCカードを挿入したドライブを選択し、「開始」を選ぶ

- 更新地図データのダウンロードを開始します。
- ダウンロードが完了すると、自動的に地図microSDHCカードの更新を開始します。

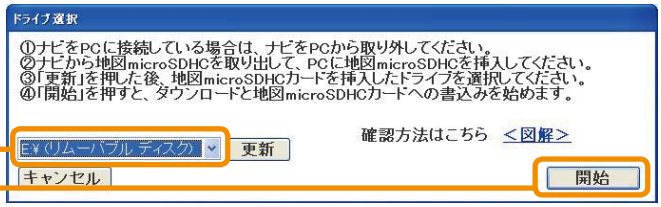

3 地図microSDHCカードの更新が終了したら、「データー覧へ戻る」を選ぶ

- 地図microSDカードをパソコンから取り出して、ナビゲーションに挿入してください。

お知らせ
- パソコンにダウンロードした更新地図データは消去されます。
- 一度更新が完了した地図は、再度ダウンロードすることができなくなります。(更新済→P.19)

購入した更新地図データをダウンロードする

ダウンロードの中止・一時停止について

ダウンロードを一時停止するには

ダウンロード中に、一時停止を選ぶ

- ダウンロードを中断します。

ダウンロードを再開するには

再開▶OKを選ぶ

- 他の画面を表示した場合や、おでかけ工房を再起動した場合は、購入データー覧表(P.19)から ダウンロード再開 ▶ OK を選んで、ダウンロードを再開できます。

ダウンロードを中止するには

ダウンロード中に、中止を選ぶ

- ダウンロードを中止します。

ダウンロードを中止した地図microSDHCカードを更新前の状態に戻すには

1 **データの一覧から、ダウンロードを中止した項目の「元データに戻す」の欄の 戻す を選ぶ**

2 **OKを選ぶ**

3 **地図microSDHCカードのドライブを選択し、開始を選ぶ**

- 地図microSDHCカードが更新前の状態に戻ります。

お知らせ

- 更新前の状態に戻せるのは、地図の更新が完了していない場合のみです。
  一度更新が完了すると、更新前の状態には戻せません。
- 地図microSDHCカードに更新地図データの書き込みを開始する前にダウンロードを中止した場合は、戻す ボタンが表示されません。(そのまま更新前の地図microSDHCカードとしてお使いいただけます。)

購入したデータを確認する

ガイドブックデータを確認する

購入したガイドブックデータが保存されたSDメモリーカードをナビゲーションに挿入すると、購入したガイドブックを使用できます。
ガイドブックは、下記の操作で確認できます。

1 トップメニューから**ガイドブック**を選ぶ

2 **並替え**を選ぶ

3 **新着**を選ぶ

- 入手日時※が新しい順に並べ替わります。
- 購入したガイドブックデータが表示されているか確認してください。

※ナビゲーションがガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。
(ダウンロードした日時ではありません。)

お知らせ

- 購入したガイドブックデータが表示されない場合は、おでかけ工房で再度データをコピーし直してください。

更新地図データを確認する

更新地図データが保存された地図microSDHCカードをナビゲーションに挿入すると、ナビゲーションがバージョンアップされます。
更新されたバージョンは、下記の画面で確認できます。

1 情報/設定メニューから**バージョン情報**を選ぶ

2 地図データの年度とバージョンを確認する

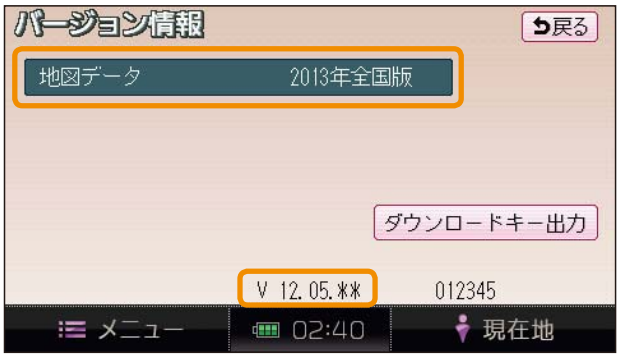

必要なとき

ログインID・パスワードを変更する

購入データ一覧を使用するユーザーを変更する場合や、CLUB Panasonicのログイン ID・パスワードを変更した場合に行ってください。

1 設定を選ぶ

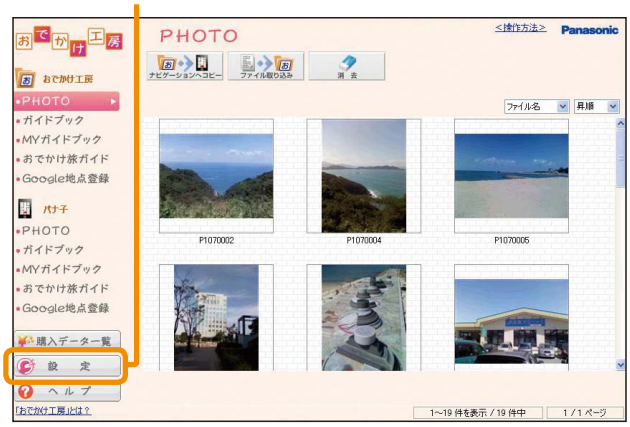

● 設定画面が表示されます。

2 変更したログインID・パスワードを入力し、OKを選ぶ

● **メールアドレスからログインIDを設定**:
Club Panasonicに登録しているメールアドレスとパスワードを入力して、ログインIDを検索することができます。

おでかけ工房の動作を設定する

1 設定を選ぶ

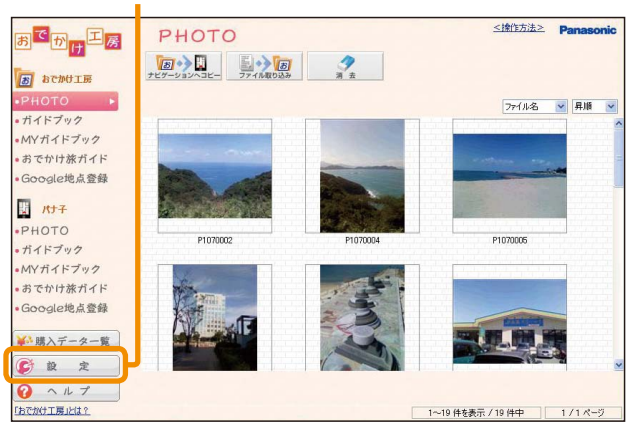

● 設定画面が表示されます。

2 項目を設定して、OKを選ぶ

● **最小化時はタスクトレイのみに表示**:
おでかけ工房を最小化したときの表示を設定。
- ☑を入れると、パソコン画面右下のタスクトレイ(右記)に表示

- ☑を外すと、パソコン画面下部のタスクバー(右記)に表示

● **ナビゲーションが接続された時にこのツールを起動する**:
- ☑を入れると、パソコンにナビゲーションを接続時に自動でおでかけ工房が起動します。
- ☑を外すと、パソコンにナビゲーションを接続しても自動でおでかけ工房は起動しません。

データの保存先を変更する

静止画やガイドブックなどをおでかけ工房に保存するときの保存先を変更できます。

1 **設定** を選ぶ

- 設定画面が表示されます。

2 **参照** を選ぶ

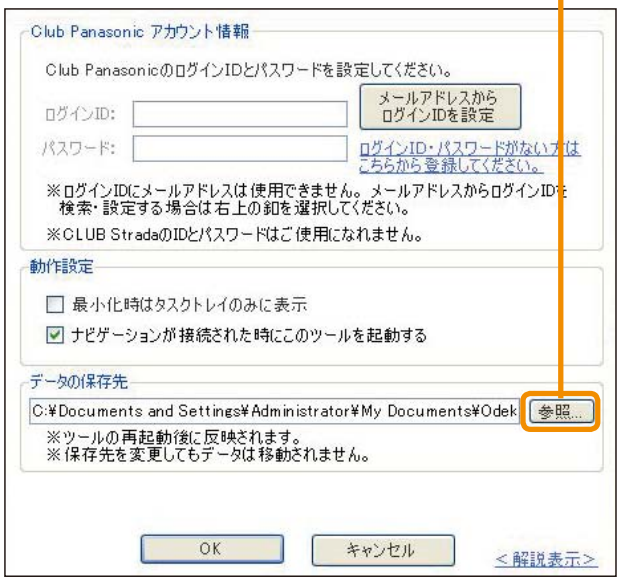

3 データを保存するフォルダを選び、**OK** を選ぶ

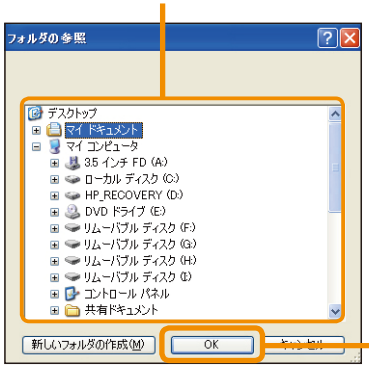

お知らせ

- データの保存先を変更した場合、変更前の保存先（フォルダ）にあるデータは表示されなくなります。変更前の保存先（フォルダ）から、変更後の保存先（フォルダ）にデータを移動してください。

おでかけ工房のバージョンアップを行う

おでかけ工房を起動したときに、下記のバージョンアップメッセージ画面が表示された際に行ってください。



- 現在のデータや設定は保存されます。
- 古いバージョンのソフトをアンインストールする必要はありません。

1 バージョンアップメッセージ画面の **OK** を選ぶ

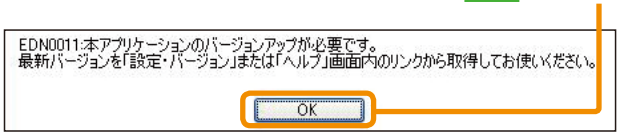

2 **はい** を選ぶ



- バージョンアップソフトをダウンロードするためのWEBサイトが開きます。
- **いいえ** を選んだ場合は、ヘルプ画面（P.6）から **最新ツールのダウンロード** を選んで、WEBサイトを開いてください。

3 **アプリケーションダウンロード** を選ぶ

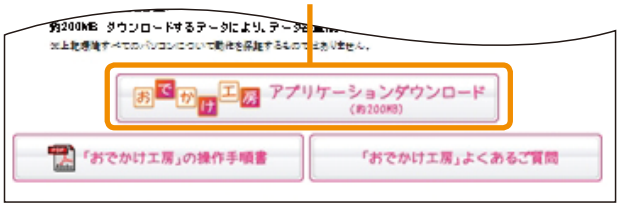

4 P. 4「おでかけ工房をパソコンにダウンロードする」手順**4**～**6**と同じ操作でダウンロードする

5 P. 5「おでかけ工房をインストールする」手順**1**～**5**と同じ操作でインストールする

- インストール中に下記のメッセージが表示された場合は、**継続** を選んでください。

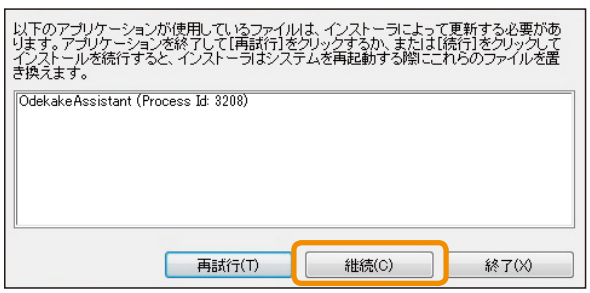

6 パソコンを再起動する

必要なとき

PC 操作

ソフトを削除する（アンインストール）

通常、この操作は必要ありません。
ソフトの調子が悪くなったときにアンインストールして、再度インストールしなおしてください。

1 パソコンの スタート ▶ 設定 ▶ コントロールパネル を選ぶ

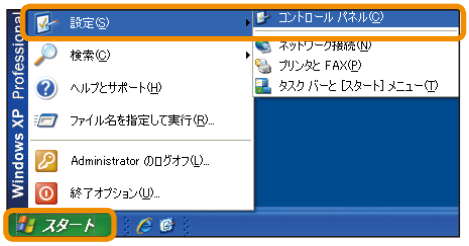

- Windows Vista®/Windows® 7の場合：
  スタートメニューから コントロールパネル を選ぶ
- Windows® 8の場合：
  デスクトップ画面でマウスカーソルを画面右上（または右下）にあわせてメニューを表示させ、メニューから 設定 ▶ コントロールパネル を選ぶ

2 プログラムの追加と削除 をダブルクリックする

- Windows® 8/Windows® 7
  - 表示方法「カテゴリ」の場合：
    プログラムのアンインストール を選ぶ
  - 表示方法「大きいアイコン」/「小さいアイコン」の場合：
    プログラムと機能 をダブルクリックする
- Windows Vista®
  - 表示方法「コントロールパネルホーム」の場合：
    プログラムのアンインストール を選ぶ
  - 表示方法「クラシック表示」の場合：
    プログラムと機能 をダブルクリックする

3 おでかけ工房 ▶ 削除 を選ぶ

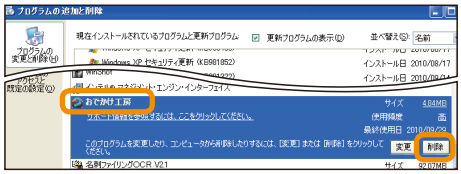

- Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®の場合：
  おでかけ工房 ▶ アンインストール を選ぶ

お知らせ

- アンインストールしても、おでかけ工房に保存されたデータは消去されません。不要な場合は、アンインストールする前に消去してください。
- おでかけ工房に保存したデータを消去せずにアンインストールした場合は、データを保存したフォルダを開いて、不要なデータを消去してください。
- パソコンのOSによって、アンインストールの手順が異なる場合があります。

別のパソコンでおでかけ工房を使用するときは

新たに使用するパソコンに、おでかけ工房を再度ダウンロード(P. 4)、インストール(P. 5)してください。

お知らせ

- 購入したガイドブックデータは、CLUB Panasonic のログインID・パスワードを入力すると、今まで購入したデータが表示されます。(購入データ一覧表→P.19)
- 購入したデータがダウンロード期限内であれば、再度新しいパソコンにダウンロードできます。
  (ダウンロード期限→P.19)

必要なとき

Navi 操作

ナビゲーションでダウンロードキーを出力する

購入したガイドブックデータ・更新地図データのダウンロード時に「ダウンロードキーがありません。ナビゲーションを操作してダウンロードキーを出力してください。」と表示された場合に、下記の手順でダウンロードキーを地図microSDHCカードに出力してください。

- **地図microSDHCカードをナビゲーションに挿入してください。**
- 地図microSDHCカードの出し入れのしかた
  →ナビゲーションの説明書
- ナビゲーションとパソコンの接続を外さないと操作できません。

1 **情報/設定メニューから**
バージョン情報を選ぶ

2 **ダウンロードキー出力を選ぶ**

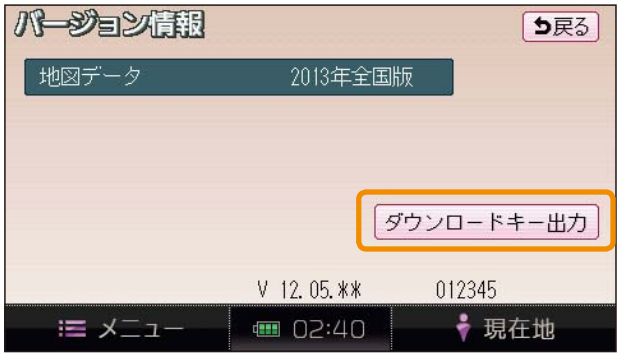

- 地図microSDHCカードのルートフォルダに、ダウンロードキーが出力されます。

取扱説明書について

PC 操作

更新地図ダウンロードデータの取扱説明書(PDF)は、当社サイトにアップロードされています。

1 **下記URLにアクセスする**
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html

2 **「ご利用の条件」をお読みになり、同意する場合は、同意するを選ぶ**

3 **ダウンロードした地図データの品番の<CLICK>を選ぶ**
- 取扱説明書※が表示されます。

※取扱説明書を見るには、Adobe Reader が必要です。

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
おでかけ工房のインストールができない。	● .NET Framework3.5がインストールされていないパソコンを使用している。 →.NET Framework 3.5をインストールしてください。	—
おでかけ工房が動作しない。 (400番台と500番台のエラーが表示)	● ネットワークに問題がある。 →ネットワークの接続を確認してください。	—
購入したデータが購入データー覧表に表示されない。	● 別のログインID・パスワードで、購入データー覧を表示している。 →データを表示させたいユーザーのログインID・パスワードに変更してください。	27
パソコンに保存したデータが、購入データー覧表で ナビゲーションへコピー と表示されない。	● 設定で「データの保存先」を変更した。 →データの保存先を変更した場合、変更前の保存先(フォルダ)にあるデータは購入データー覧表で ナビゲーションへコピー と表示されなくなります。変更前の保存先(フォルダ)から、変更後の保存先(フォルダ)にデータを移動してください。	28
ログインID・パスワード設定/動作設定/データの保存先の設定が違う	● 設定画面で設定した内容は、パソコンのユーザーごとに管理されます。そのため、別のユーザー名でパソコンにログインした場合は、異なる設定内容で表示されます。 →パソコンのユーザー名を確認して、使用したい設定のユーザー名でパソコンにログインしてください。	—
画面の文字がずれる/イラストなどが重なったり、切れて表示される	パソコンの画面設定によって、正常に表示されない場合があります。パソコンで下記の設定を行ってください。 ● Windows® XP ・表示方法「カテゴリ」の場合: コントロールパネル画面※から デスクトップの表示とテーマ ▶ 画面 ▶ 設定 ▶ 詳細設定 を選び、「DPI設定」を「通常のサイズ(96DPI)」に設定する ・表示方法「クラシック表示」の場合: コントロールパネル画面※から 画面 ▶ 設定 ▶ 詳細設定 を選び、「DPI設定」を「通常のサイズ(96DPI)」に設定する ● Windows Vista® ・表示方法「コントロールパネルホーム」の場合: コントロールパネル画面※から デスクトップのカスタマイズ ▶ 個人設定 ▶ フォントサイズ(DPI)の調整 を選び、「DPIスケール」を「既定のスケール(96DPI)」に設定する ・表示方法「クラシック表示」の場合: コントロールパネル画面※から 個人設定 を選び、「DPIスケール」を「既定のスケール(96DPI)」に設定する ● Windows 8®/ Windows® 7 ・表示方法「カテゴリ」の場合: コントロールパネル画面※から デスクトップのカスタマイズ ▶ ディスプレイ を選び、「小-100%(既定)」に設定する ・表示方法「大きいアイコン」/「小さいアイコン」の場合: コントロールパネル画面※から ディスプレイ を選び、「小-100%(既定)」に設定する ※コントロールパネル画面の表示方法は、P.25「ソフトを削除する(アンインストール)」の手順1を参照してください。	—

※コントロールパネル画面の表示方法は、P.25「ソフトを削除する(アンインストール)」の手順1を参照してください。

お問い合わせ先

パナセンスにおける購入・お支払いに関するお問い合わせは…

パナセンスカスタマーセンター

● 電　話　番　号　　03-3436-4581
受付　10:00～17:30（土・日・祝日および年末年始、お盆休みを除く）

おでかけ工房ソフトやナビゲーションの操作・動作/ダウンロードする商品に関するお問い合わせは…

■「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などは、下記サイトをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pas/customer/inquiry.html

■お電話やFAXの場合は、下記にお問い合わせください。

パナソニック　お客様ご相談センター

電話	FAX
フリーダイヤル 0120-50-8729（ゴー パナソニック） ※携帯電話・PHS からもご利用になれます。 ■ 上記番号がご利用いただけない場合 045-929-0511 ※通話料は、お客様のご負担となります。 受付：9:00～18:30（365日）	045-938-1573 ※通信料は、お客様のご負担となります。 受付：9:00～18:30（土・日・祝日・当社休日を除く）

● ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
● 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商標などについて

● Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Google、Googleロゴ、およびGoogleマップは、Google Inc.の商標または登録商標です。
● QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。
● 「タビハナ」および「るるぶDATA」の著作権は株式会社JTBパブリッシングが有します。
● 本説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
● 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重いたします。